

# NeoTec® XJ-301


JONISK APPARAT  
MOT DÅLIG LUKT  
I SKOR

---

## BRUKSANVISNING

---



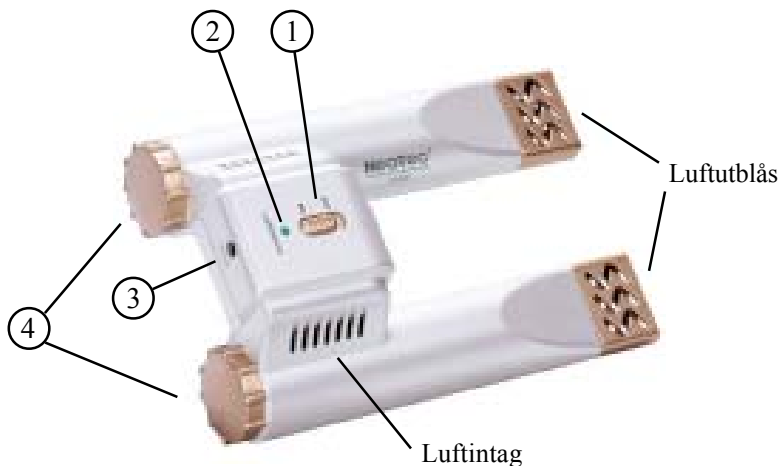

1. PÅ och AV-knapp (ON / OFF)
2. Indikatorlampa som visar om apparaten är igång, samt batteristatus.
3. Här kopplar du in nätadaptern när du inte vill använda batteridrift.
4. Här stoppas du i batterier, när du inte kan använda nätadaptern.

**OBS!** Återmontera locken så att deras markeringar hamnar i linje med dem på apparatkanten. Annars fungerar inte batteridriften.

Import och försäljning:

**Sprouting Health**  
[www.sproutinghealth.se](http://www.sproutinghealth.se)

### Tekniska specifikationer

Strömkälla Batterier	Strömkälla Nätadapter	Effekt- förbrukning	Mängd anjoner	Ozon- bildning	Storlek (mm)	Vikt (gram)
4st á 1,5V (storlek R14)	230VAC/ 9VDC	1 W	$\geq 1000/\text{cm}^3$	$\leq 0,08$ ppm	200x130x67	195

***Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.***

***För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt föreslår vi att du läser igenom den här bruksanvisningen grundligt och förvarar den på ett lämpligt ställe.***

### **Speciella egenskaper**

Ibland kan vissa skor med tiden lukta hemskt illa. Det beror på att doften har bildats utifrån samspelet mellan svett, fukt, temperatur, mögel, svamp och mikrober.

Den här apparaten skapar aktivt syre (även kallat ozon) på elektrisk väg genom s.k corona-urladdning. för att ta bort dessa dåliga lukter.

Samtidigt hämmar den både uppkomsten av och effektivt tar död på dessa mögelarter, svampar, mikrober och bakterier.

På detta sätt kan du enkelt hålla såväl träningskor, stövlar, innetofflor, arbetsskor, finskor mm luktmässigt fräscha och mer hygieniska.



### **Hur du använder den**

Apparaten fungerar både med batterier och den medföljande nätadaptern. Det gör att du kan ta den med dig dit där det inte finns några elluttag, eller när du åker utomlands mm. Att använda nätadaptern är både mer ekonomiskt och miljövänligt, så använd helst i första hand denna.

**1.** Välj först den drivkälla du vill använda.

(a) *Batterier:* Batterifacken öppnar du genom att skruva loss luckorna (enligt punkt 4 i bilden). Sätt i 4 stycken R14-batterier enligt markeringarna för (+) och (-). Skruva sedan tillbaka luckorna igen.

(b) *Nätadaptern:* Anslut kontakten till apparaten (enligt punkt 3 i bilden) och sätt sedan i själva omvandlaren i eluttaget.

2. Skjut knappen till läge **ON** (se punkt 1 i bilden) för att sätta igång apparaten. Den gröna indikatorn (se punkt 2 i bilden) börjar blinka med grönt ljus och visar att apparaten är påslagen. Skjut knappen till läge **OFF** när du manuellt vill stänga av den.

Inbyggt i apparaten finns en mikrodator som ser till att den arbetar både effektivt och energibesparande.

Den börjar alltid med att vara igångsatt under 15 minuter. Därefter påbörjas ett automatiskt arbetssätt som innebär att den nu pendlar växelvis mellan att pausa i 15 minuter och sedan arbeta i 8 minuter.

Apparaten stängs automatiskt av helt och hållet efter 6 timmar.

Vissa skor behöver en längre tids körning, och då skjuter du bara knappen till läge OFF och sedan till läge ON igen för 6 timmar till.

*Not: Om indikatorn börjar att blinka med rött ljus när du använder batterier, så betyder det att batterierna är så gott som förbrukade och bör bytas ut. Om de inte byts så försämras den önskvärda lukt borttagningen och apparaten kan inte utföra sitt jobb på ett lika effektivt sätt. En uppsättning batterier av hög kvalitet brukar räcka i ca 4-6 månader.*

### **Rengöring och skötsel**

Apparaten bör rengöras regelbundet med 3 till 6 månaders mellanrum.

Ju noggrannare du är med rengöringen, desto bättre fungerar apparaten.

***OBS! Stäng alltid av den innan rengöringen. Dra även ut nätadaptern ur eluttaget ifall denna är inkopplad.***

1. Använd ett mildt och neutralt rengöringsmedel när du behöver rengöra enhetens ytterhölje. Uppmärksamma det som står på nästa sida under avsnittet *Var försiktig*. **OBS!** Använd inte aceton, alkohol eller någon annan lösning som kan skada höljets ytor.
2. Gör nu försiktigt rent (se bilderna på nästa sida) de två nålarna som sitter innanför (och ser ut som trianglar) med en bomullspinne som är lätt fuktad med rent vatten. Om smutsen sitter hårt, använd ammoniak, alkohol, eller annat rengöringsmedel (t.ex Skonsam Förtunning 222).



### Var försiktig

- Ifall du använder batterier, så behöver du tänka på följande:
  - 1) Använd batterier av hög kvalitet och prestanda.
  - 2) För att förhindra skador till följd av batteriläckage, gör så här:
    - a) Blanda inte batterier från olika tillverkare, och blanda heller inte nya batterier med gamla.
    - b) Plocka ur batterierna ifrån facken ifall apparaten inte kommer att användas under en längre tid.
    - c) När batteriernas kapacitet blir sämre, så bör de snarast bytas ut mot nya.
- Ibland kan det hända att ett statisk zappande ljud kan uppkomma. Detta innebär ingen fara eller att något är fel på apparaten. Det beror antingen på att nålspetsarna är smutsiga, eller att den omgivande luften har en temporärt högre fuktighetsgrad än tidigare. Gör rent nålspetsarna och se om den tystnar. Om den inte tystnar efter rengöringen utan ljuder p.g.a. luftfuktigheten, så försvinner snart ljudet av sig självt.
- Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används och varje gång du rengör den. Ta dock inte i den med blöta händer, för att undvika risken att utsättas för en elektrisk chock.
- Utsätt inte apparaten för väta. Placera den inte i dusch/badutrymmen eller på platser där vatten och fukt kan väta ner apparaten och förorsaka en elektrisk chock.
- Vid rengöringsproceduren: låt inte vatten eller någon annan vätska komma in i apparaten. Skulle det ändå inträffa, så börja inte använda apparaten förrän den åter är helt torr. Risken finns annars att den går sönder, fungerar sämre, eller ger upphov till en elektrisk chock.
- Demontera inte apparaten. Den innehåller känslig elektronik som kan ta skada vid felaktigt handhavande och av elektrostatisk urladdning (ESD).

## Garanti och service

Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från *Sprouting Health* avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en ny likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom medarbetare hos *Sprouting Health*).
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning* eller på *Sprouting Health*:s webbsidor; oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en eventuell retur paketeras i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, om det rör sig om ett garantiärende.

Samtliga *XJ-301* har ankomstinspekterats och funktionstestats (med just din medföljande nätadapter) utav **Sprouting Health** för att upptäcka ev. skönhetsfel, funktionsfel eller transportskador. Detta för att vara säker på att du ska erhålla en 100% felfri enhet, och få ett så bekymmersfritt ägande som möjligt.

Sköter du bara om den ordentligt så kommer den att hålla mycket länge.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver hjälp med. Ring till 036-14 32 49 eller e-posta till [anders@sproutinghealth.se](mailto:anders@sproutinghealth.se). Aktuell adress till **Sprouting Health** finner du på din faktura och på vår hemsida [www.sproutinghealth.se](http://www.sproutinghealth.se) ifall du har tillgång till Internet.

Tusen tack för ditt köp, och ha det så gott i livet!

Hälsohälsningar  
Anders Blomkvist  
Sprouting Health