


Neotec® XJ-100

ELEKTRONISK LUFTRENARE FÖR KYLSKÅP

BRUKSANVISNING

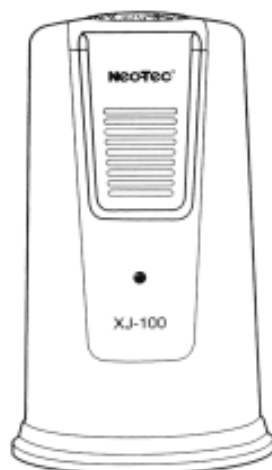

Fungerar utmärkt!
Högt betyg i test av
"Allt om Mat", nordens
största mattidning!
Nr 3, 2005



1. Vrid bottenplattan medurs.
2. Sätt i batterier av hög kvalitet, enligt markeringarna för (+) och (-) på höljets insida.
3. Renaren har två arbetslägen, **HI** och **LO**. Vilket du än väljer, så börjar den alltid med att vara i gång konstant i ca 30 minuter för effektiv luktborttagning och sterilisering. Därefter påbörjar den en automatisk arbetsgång enligt det läge du väljer.
I läge **LO** arbetar den i 2,5 minuter varje timme. Batterierna räcker då i ca 5 månader.
I läge **HI** arbetar den i 4 minuter varje timme. Batterierna räcker då i ca 3 månader.
4. Placera den igångsatta renaren i det översta facket i kylskåpsdörren om den får plats där, eller välj nästa passande fack. Renarens framsida ska peka in mot kylskåpet. Stäng dörren. Eftersom ozon är tyngre än luft, så kommer det att sjunka och fylla hela kylskåpet. Om kylskåpets volym är större än 250 liter, eller om det finns en stark obehaglig lukt, är det lämpligt att välja läge **HI**. För att öka effektiviteten ytterligare så kan du då och då stänga av apparaten och direkt sätta på den igen så att den arbetar oftare i 30-minutersläget.
Tips! Om möjligt, dra ut nedersta grönsakslådorna ca 0,5 cm, så att de släpper in ozonet.
5. Ett blinkande rött ljus under arbetsgången indikerar otillräckligt med energi och att det är dags att byta ut batterierna.

Vänd för mer information.

Var försiktig

1. Placera inte renaren i fuktig eller varm miljö.
2. Ta ur batterierna ifall du inte kommer att använda renaren under en längre tidsperiod, för att förhindra att delar korroderar på grund av batteriläckage.
3. Tappa inte, eller utsätt inte, renaren för kraftiga stötar.

Att tänka på ...

Ta inte ut renaren ur kylskåpet när den är i funktion. På grund av kylskåpets låga temperatur, så kommer det att uppstå vattenkondensering på hölje och innanmäte när renaren kommer i kontakt med luften utanför kylskåpet. Denna vattenkondensering kan komma att korrodera batterierna och få metalldelar att börja rosta och därmed förorsaka att renaren börjar fungera sämre.

När du behöver byta ut batterierna, så tar du ut renaren och sveper in den i en ren plastpåse. Vänta med att ta ur den ur påsen tills dess att renaren har uppått rumstemperatur. Nu kan du byta ut batterierna.

Batteriernas tillstånd bör kontrolleras efter 2 månaders kontinuerlig användning.

Det gör du enklast på följande sätt: Stäng av renaren, sätt sedan på den igen. Gör om det ett antal gånger. Blinkande grönt ljus betyder att batterierna är bra. Blinkande rött ljus betyder att batterierna behöver bytas ut.

(Batterier med hög kvalitet medför att de håller längre. Många batterier på marknaden har tyvärr sämre kapacitet och medför att du behöver byta ut dem oftare, dvs renaren fungerar under kortare tidsperiod än specificerat.)

Tekniska specifikationer:

Effektivt användningsutrymme: 250 liter

Ozon-koncentration: $\leq 0,5\text{mg/cm}^3$ ($\leq 0,08\text{ppm}$)

Strömkälla: DC 6V (4 stycken 1,5V-batterier av typ R14)

Automatisk mikrodatorstyrd gångetid steriliserar kylskåpet varannan timme.

Funktionsindikatorn på framsidan blinkar oavbrutet då apparaten är i gång och blinkar med 15 sekunders mellanrum då den inväntar att åter automatiskt sättas i gång.

Storlek: 130*65*80 mm

Vikt: 190 gram

Garanti: gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från *Sprouting Health* avser fria reparationer eller utbyte av delar, med undantag av följande kriterier:

1. Apparaten har demonterats av obehörig person (alla utom anställda hos *Sprouting Health*).
2. Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*; oaktsamhet och naturkatastrofer.

**Med önskan om mycket nytta och belåtenhet med din XJ-100.
Hälsningsningar /Anders**

**Import och försäljning: Sprouting Health
www.sproutinghealth.se**