

Neotec® XJ-850

PERSONLIG JONISK
LUFTRENARE
(MED LUFTFUKTARE)

BRUKSANVISNING






Figur 1



Figur 2



Figur 3

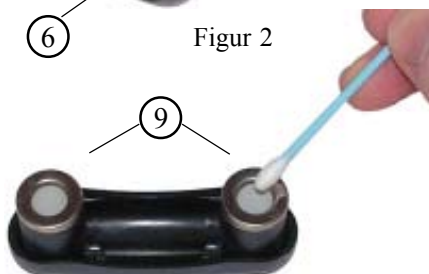

Figur 4

1. Baksida.
2. Batterilucka.
3. Tappar för låsanordningen till fronthdelen.
4. POWER: knapp för att sätta på och stänga av apparaten.
5. Indikator för låg batterispänning.
6. Indikator som visar om apparaten är påslagen eller ej.
7. Justerbar halsrem.
8. Löstagbar fronthdel.
9. Statiska ringar i metall som samlar upp luftföroreningar.
10. Anslutning för spänningsomvandlaren.
11. Pipett för att fylla på vatten.

Tekniska specifikationer

Strömkälla (DC)	Effektförbrukning	Mängd anjoner	Ozonbildning	Storlek (mm)	Vikt (gram)
12 V eller 4st AAA	0,8 W	$\geq 1 \times 10^4 / \text{cm}^3$	$\leq 0,04$ ppm	110x81x28	110

Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.

För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt förslår vi att du läser igenom den här bruksanvisningen grundligt och förvarar den på ett lämpligt ställe.

Speciella egenskaper

Det här är en personlig jonisk luftrenare som du kan bära runt halsen. Den använder sig av en jonisk bristeknologi för att leverera en luft rik på negativa joner till din mun och näsa och förser dig med ren och hälsosam luft var du än befinner dig. Renaren kan också tillsätta fukt när du tycker att den omgivande luften känns för torr.

Hur du använder luftrenaren

Apparaten kan drivas med antingen batterier eller den medföljande spänningsomvandlaren.

1. Välj först den drivkälla du vill använda.
 - (a) *Batterier:* Öppna batteriluckan som sitter på baksidan (se figur 1 punkt 2) och sätt i 4 stycken AAA-batterier enligt markeringarna för (+) och (-). Stäng batteriluckan.
 - (b) *Spänningsomvandlaren:* Anslut kontakten till luftrenaren (se figur 2 punkt 10) och sätt sedan i själva omvandlaren i eluttaget.
2. Tryck på knappen **POWER** (se figur 2 punkt 4) för att sätta igång joniseringen i luftrenaren. Den gröna indikatorn (se figur 2 punkt 6) tänds och visar att apparaten är påslagen.

Inbyggt i enheten finns en klockstyrd anordning som ser till att apparaten automatisk stängs av efter 30 minuter. Vill du stänga av den tidigare så trycker du en gång till på knappen **POWER**.

Not: Om den röda indikatorn (se figur 2 punkt 5) blinkar när du använder batterier, så betyder det att batterierna är förbrukade och bör bytas ut.
3. Anpassa halsremmens längd så att apparaten hänger ungefär 20-25 cm ifrån mun och näsa.

Hur du använder luftfuktaren

4. Se först till att luftrenaren är avstängd.
 - (a) Till apparaten hör en pipett, som du helst fyller med rent filtrerat

vatten. (Vanligt kranvatten innehåller mineraler och annat som kan orsaka beläggningar. Apparaten kan med kranvatten fungera sämre med tiden.)

(b) I de två öppningshålerna där jonbrisen kommer ut, finns en innervägg av ett vitt vattenabsorberande material. Spruta nu sakta och försiktigt in maximalt 10 droppar vatten i varje hål's innervägg (se figur 3) med hjälp av pipetten.

OBS! För mycket vatten gör att det kan rinna in i apparatens innandöme med risk för att den fungerar sämre eller börjar krångla!

5. Sätt igång apparaten genom att trycka på knappen **POWER**. Nu kommer det ut en frisk och fuktad luft. Har du fyllt hålen med 10 droppar vardera, så räcker det till cirka 1 timmes lätt luftfuktning.

Rengöring och skötsel

Apparaten behöver rengöras ungefär var tredje månad på följande sätt:

OBS! Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan rengöringen, ifall du använder spänningsomvandlaren! Ifall du använder batterier, se till att apparaten är avstängd.

1. *Demontera frontdelen* (se figur 2 punkt 8): På främre delen av baksidan finns det en låsanordning i form av två små tappar (se figur 1 punkt 3). Skjut in dessa mot varandra för att öppna och dra ut frontdelen.
2. Använd lätt fuktade bomullspinnar för att göra rent de två dammuppsamlade metallringar som sitter på frontdelens sidor (se figur 4 punkt 9). Gör även rent de två små joniserande elektroder som finns på sidorna ca 1 cm innanför hålutrymmet i själva renaren. Dessa metallbleck har formen av en spetsig triangel.
3. Återmontera nu fronten och skjut tapparna ifrån varandra för att låsa fast den. Låt torka en stund. Nu kan du börja använda apparaten igen.

Var försiktig

- Använd inte varmt och ofiltrerat vatten, utan istället rent vatten för att förhindra att avlagringar bildas på de känsliga delarna.
- Sätt inte i och dra inte ur omvandlaren från eluttaget med blöta händer.

- Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används och varje gång du rengör den.

Garanti

Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från *Sprouting Health* avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en ny likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom medarbetare hos *Sprouting Health*), med undantag för den rengöring och skötsel som beskrivs i denna *Bruksanvisning*.
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*; oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en eventuell retur paketeras i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, om det rör sig om ett garantiärende.

Samtliga *XJ-850* har ankomstinspekterats och funktionstestats utav **Sprouting Health** för att upptäcka ev. skönhetsfel, funktionsfel eller transportskador. Detta för att vara säker på att du ska erhålla en 100% felfri enhet, och få ett så bekymmersfritt ägande som möjligt. Sköter du bara om den ordentligt så kommer den att hålla mycket länge.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver hjälp med. Ring till 036-14 32 49 eller e-posta till anders@sproutinghealth.se. Aktuell adress till **Sprouting Health** finner du på din faktura och på vår hemsida www.sproutinghealth.se ifall du har tillgång till Internet.

Import och försäljning:

Sprouting Health
www.sproutinghealth.se