


Neotec[®] XJ-860

ELEKTRONISK
BÄRBAR JONISATOR
I MINIFORMAT

BRUKSANVISNING



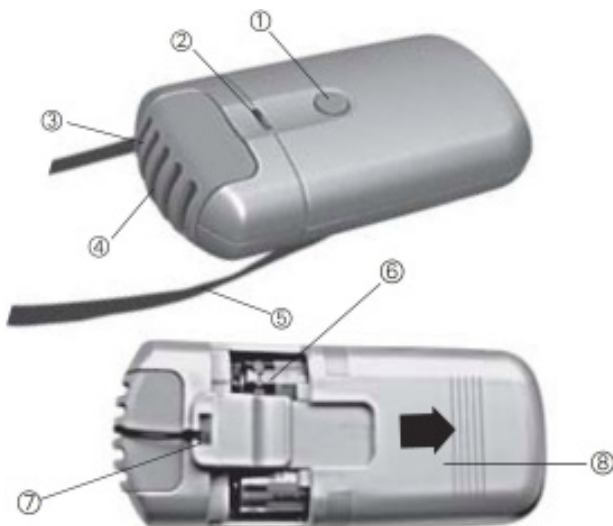

1. POWER: knapp för att sätta på och stänga av apparaten.
2. Indikator som visar om apparaten är påslagen eller ej.
3. Urladdningsnål (sitter på insidan bakom skyddsgallret).
4. Skyddsgaller där den joniska brisen kommer ut.
5. Halsrem.
6. Batterifack.
7. Fästpunkt för halsremmen och fästklämma för fickor.
8. Batterilucka.

Tekniska specifikationer

Strömkälla (DC)	Effekt- förbrukning	Mängd anjoner	Ozon- bildning	Storlek (mm)	Vikt (gram)
3 V 2 AAA-batterier	0,5 W	$\geq 1 \times 10^4 / \text{cm}^3$	$\leq 0,04$ ppm	92x49x29	55 (utan batterier)

Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.

För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt förslår vi att du läser igenom den här bruksanvisningen grundligt och förvarar den på ett lämpligt ställe.

Speciella egenskaper

Det här är en personlig jonisator i miniformat som du antingen kan bära runt halsen, eller fästa i t.ex. en bröstficka.

Den använder sig av en elektroniskt skapad jonisk bristeknologi för att leverera en luft som innehåller negativa joner till din mun och näsa. Detta gör att du får en luft som är mer lättandad och hälsosam, var du än befinner dig inomhus eller när du t.ex. är på flygresan.

Så här använder du jonisatorn

1. Det absolut säkraste sättet att förhindra att den råkar tappas oavsiktligt i golvet och inte går sönder, är att ha den hängandes runt halsen. För då igenom den medföljande halsremmens smalaste tråddel några centimeter genom avsett fäste (se punkt 5 och 7 i figuren) och för sedan in halsremmens andra ände genom den lilla trådens ögla och dra hela vägen igenom tills den knutits fast runt fästet.

2. Öppna batteriluckan som sitter på baksidan genom att skjuta den i längsgående riktning (se punkt 8 i figuren).
Sätt i 2 stycken AAA-batterier (medföljer ej) enligt markeringarna för (+) och (-).

Tips: Använd helst riktigt bra batterier med hög kapacitet, t.ex. ifrån **Duracell**, för att erhålla längsta möjliga driftstid.

Normalt sett ska de då räcka i ungefär 20 dagar, om du använder den ca 1 timme om dagen.

Skjut därefter tillbaka batteriluckan över batterifacken.

3. Häng apparaten runt halsen, eller kläm fast den i din bröstficka. Tryck på knappen **POWER** (se punkt 1 i figuren) för att sätta igång joniseringen. Den gröna indikatorn (se punkt 2 i figuren) tänds nu och visar att apparaten är påslagen och att batterierna fungerar. Inbyggd i enheten finns en klockstyrd anordning som ser till att

apparaten automatiskt stängs av efter 30 minuter.

Detta för att man inte ska glömma bort att stänga av den, och på så sätt förhindra att batterierna tar slut i onödan.

Vill du stänga av den tidigare så trycker du en gång till på knappen **POWER**.

Vill du fortsätta att använda apparaten efter det att den automatiskt stängts av efter 30 minuter, så sätter du bara igång den igen genom att trycka på knappen **POWER**, så kör den i ytterligare 30 minuter.

Rengöring och skötsel

Apparaten behöver rengöras både invändigt och utvändigt med jämna mellanrum. Hur ofta det behövs, beror helt på hur och i vilken miljö du använder den, och hur smutsig luften är. En smutsig urladdningsnål ger en sämre uteffekt och mindre negativa joner till dina andningsvägar.

Ta därför för vana att se över den regelbundet åtminstone varje månad eller oftare om du märker att det skulle behövas.

OBS! Se alltid till att apparaten är avstängd innan du börjar.

1. Demontera skyddsgallret (se punkt 4 i figuren) genom att försiktigt dra det utåt i apparatens längdriktning.
2. Använd antingen en lätt fuktad bomullspinne (doppad i t.ex. *Skonsam Förtunning 222* ifrån www.fargriket.se, eller i filtrerat rent vatten) eller använd en mindre träpinne (t.ex. en tandpetare), för att göra rent själva ytterspetsen på urladdningsnålen som sitter strax innanför skyddsgallret. Var försiktig så att du inte böjer eller skadar nålen.
3. Återmontera skyddsgallret.
4. Torka av apparatens hölje med en lätt fuktad duk. Använd dock inte något starkt lösningsmedel, alkohol eller bensen eller liknande, som kan förstöra ytskiktet och göra apparaten mindre vacker att se på.

Låt apparaten torka upp en stund innan du börjar använda den igen.

Var försiktig

- Om vatten används, ta då inte varmt eller ofiltrerat vatten, utan rent vatten för att förhindra att avlagringar bildas på de känsliga delarna.
- Låt inte vatten eller vätska komma in i apparatens delar, vilket kan resultera i kortslutningar och förstöra ingående komponenter. Om det blir blött inuti, se till att apparaten torkar upp innan du använder den.
- Tag ur batterierna om apparaten inte används på ett tag, för att minska risken att batterierna börjar läcka och kan förstöra elkomponenterna.

Garanti

Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från **Sprouting Health** avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en ny likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av någon obehörig person (inbegriper alla utom medarbetare hos **Sprouting Health**).
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*; oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid återlämnandet befinna sig i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, ifall det rör sig om ett garantiärende.

Aktuell adress till **Sprouting Health** finner du på din faktura och på vår hemsida www.sproutinghealth.se ifall du har tillgång till Internet.

Samtliga producerade *XJ-860* genomgår både besiktning och funktionstest hos **Sprouting Health**. Allt för att du som kund ska vara säker på ett så bekymmersfritt ägande som möjligt.

Import och försäljning:

Sprouting Health
www.sproutinghealth.se