

Neotec® XJ-800


Elektronisk
JONISK LUFTRENARE
FÖR FORDON mm

BRUKSANVISNING





Bitar av väldoft att lägga i doftbehållaren.
OBS! Stoppa **INTE** i dem i apparathålet!

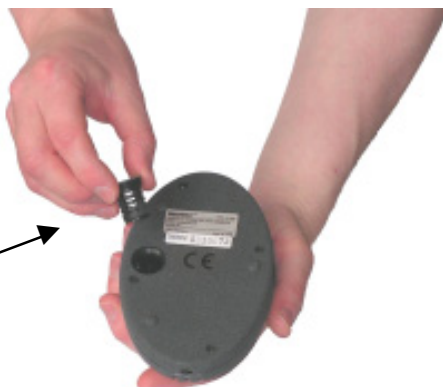

När du vill använda dig av väldoften, så ska du först skruva loss den lilla doftbehållaren som sitter på undersidan. Tag sedan av det lilla locket som sitter i dess nedersta ände och stoppa i ett mindre antal doftkulorna. Sätt sedan tillbaka locket och behållaren.

POWER-knapp



Reglage för val av arbetsläge

Kontakt för kabeln till cigg.uttaget och för den separata nätdaptern.



Tekniska specifikationer

Strömkälla (DC)	Effekt-förbrukning	Mängd anjoner	Ozon-bildning	Kupé-kapacitet	Storlek (mm)	Vikt (g)
12V	3 W	$\geq 10^5/\text{cm}^3$	$\leq 0,04$ ppm	Allt upp till sedanmodell	140x90x50	180

Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.

Speciella egenskaper

Luftrenaren gör luften ren och fräsch i ditt fordon (eller andra små utrymmen ifall du har höpt till en nätadapter för 230V eluttag) genom att använda sig av en jonisk bristeknologi för att producera negativa joner och aktivt syre (ozon) för att eliminera obehagliga lukter, cigaretttrök, luftburna föroreningar och allergener.

För den som tycker om att ha väldoftor omkring sig, är apparaten även utrustad med en behållare för doftämnen (t.ex vanilj) och en liten tyst fläkt.

Hur du monterar och använder den

1. Börja med att fylla på doftbehållaren, ifall du vill använda denna funktion (om inte, låt den vara tom). Behållaren öppnar du från undersidan av apparaten. Använd ett mynt, eller en mejsel för att skruva upp behållaren (se bilden). Öppna dess lock och stoppa i önskad mängd doftbitar i behållaren. Återmontera i omvänd ordning.
2. Apparaten placerar du antingen; **a)** på instrumentbrädan med hjälp av de medföljande självhäftande kardborrbitarna. (Placera dock inte luftrenaren på ett sätt som skymmer sikten för dig.) eller **b)** i det utrymme (t.ex en illaluktande garderob) där du vill använda den och har tillgång till ett 230V eluttag. (Placera den då så pass högt upp som du har möjlighet till, för att erhålla bästa möjliga resultat.)
3. Anslut den till fordonets cigarettändaruttag med avsedd medföljande strömkabel (se bilden), eller till nätadaptern (separat tillbehör).
4. Med knappen **POWER** sätter du på och stänger av apparaten. Ett grönt ljus indikerar att den är påslagen.
5. Beroende på hur du vill använda apparaten, så har den tre olika arbetslägen - HI, LO och SCENT. De fungerar så här:

HI: I detta läge arbetar endast jonisatorn (den del som avger de negativa jonerna och det aktiva syret) och är då på konstant.

LO: (För dig som har en mindre bilkupé eller en någorlunda bra luft.) I detta läge arbetar jonisatorn automatiskt i intervaller och växlar nu mellan att vara påslagen i 30 sekunder och avstängd i 3,5 minuter.

SCENT: (För dig som tycker om att sprida väldoft i bilen.) I detta läge stängs jonisatorn av helt, och i stället sätts den inbyggda fläkten igång för att sprida ut väldoft från de bitar som du har placerat i doftbehållaren.



Rengöring och skötsel

En vägjord rengöring förlänger apparatens livslängd, och säkerställer en maximal funktion. Utför därför rengöringen minst en gång varje månad.

! **OBS!** Stäng av apparaten och dra ur kontakten *innan* du gör rent den, ● för att undvika att utsättas för en elektrisk chock.

Torrorka eller använd ett mildt rengöringsmedel om du behöver rengöra höljets utsida. Använd dock inte alkohol, bensen eller andra starka lösningsmedel då dessa kan förstöra höljets yta.

1. Skruva loss de fyra skruvarna på undersidan och lyft bort det halv-äggformade locket.
2. Gör rent de två i bilderna nedan gråmarkerade metallblecken. Använd t.ex en gammal tandborste eller hårdare pensel, så att ev. avlagringar går att få bort. Se till att få speciellt hålkanterna och nålspetsarna så rena som möjligt. Sitter det riktigt hårt, så använd Aceton (undvik Aceton påplasten!), *men låt delarna torka först* innan du börjar använda apparaten igen.

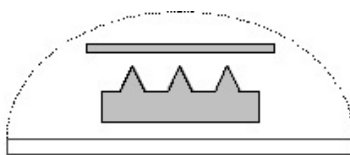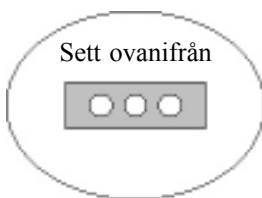

(Innandömet i bilderna är förstorat, för att förtydliga hur delarna ser ut.)

Var försiktig

- Apparaten får endast användas i fordon med 12VDC-system. En felaktig strömkälla kan förstöra de ingående komponenterna.
- Om apparaten ska kopplas till ett 230V/50Hz eluttag: använd endast

originalnätadaptern som är beställningsbar som ett extra tillbehör.
En felaktig strömkälla kan förstöra de ingående komponenterna.

- Placera inte luftrenaren där det finns brandfarliga gaser eller hög-explosiva ämnen!
- Utsätt inte luftrenaren för väta.
- Ta inte isär luftrenaren för att undvika skador på de invändiga beståndsdelarna. Ingående elektronikkomponenter kan skadas om de utsätts för felaktig hantering och elektrostatisk urladdning (ESD).
- För inte in föremål av metall i luftrenaren, för att undvika att utsättas för en elektrisk chock.

Garanti

Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från *Sprouting Health* avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt ett utbyte mot en ny likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom anställda hos *Sprouting Health*).
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*; oaksamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid återlämnandet befinna sig i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, som bevis på att garantiperioden fortfarande är gällande.

Aktuell adress till *Sprouting Health* finner du på din faktura och på vår hemsida www.sproutinghealth.se ifall du har tillgång till Internet.

Samtliga producerade *XJ-800* genomgår strikta tester hos **Neo.Tec** för att klara högt ställda krav innan de tillåts lämna fabriken. Samtliga ankomst-inspekteras och funktionstestas även av **Sprouting Health**. Allt för att du som kund ska få en fullt fungerande enhet och ett bekymmersfritt ägande.

Import och försäljning:

Sprouting Health
www.sproutinghealth.se